

Розетки силовые торговой марки Donel серий (типов) DF6, DA, DB, DC

Назначение: Розетки штепсельные 16 А - 250 В немецкого стандарта

Технические характеристики

Серия (тип)

DF6

Артикул

DF6DRSK

Наименование

Donel Розетка 2К+3 нем.ст., в/зж., с з/ш, бел.
(45x45мм), серия (тип) DF6

Тип продукта

Розетка

Цвет крышки (лицевой панели)

Белый, МАТОВЫЙ

Комплектация изделия

Механизм

Стандартное описание розетки

С заземляющим контактом

Дополнительная информация

С защитными шторками

Номинальный ток

16А в 250В Переменный ток 50/60 Гц

Соединения - клеммы

Винтовые зажимы

Материал

РС: крышка механизма

Степень ударостойкости IK

IK02

Степень защиты IP

IP20

Рабочая температура окружающей среды

- 5...50 °C

Температура окружающей среды при хранении

- 10...60 °C



Область применения

Предназначена для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного тока напряжением до 250В частотой 50Гц

Техническое обслуживание

- Чистка поверхности изделия тканью
- Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
- Не содержит галогенов

Экологичность

Изготовитель

"HK LEED LIGHTING CO., LTD" Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong

Компания, уполномоченная

изготовителем на территории ЕАЭС

ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com

Габаритные и посадочные размеры розетки представлены на рисунке 1.

Электрическая схема розетки представлена на рисунке 2.

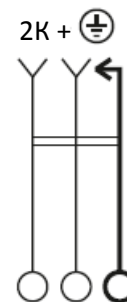
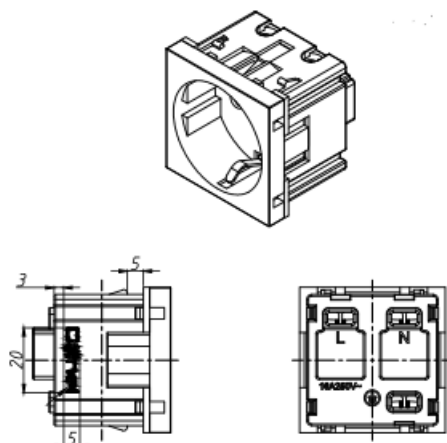
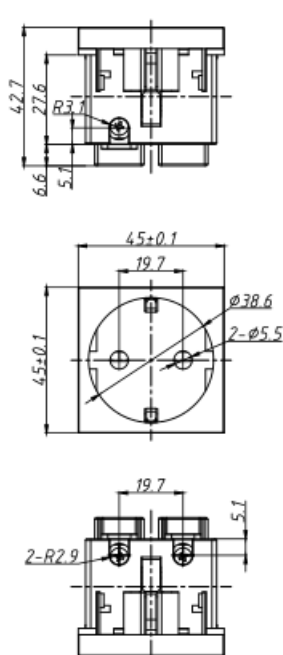


Рисунок 2

Рисунок 1

Инструкция по монтажу

Подготовить к монтажу электрические провода, присоединить не более двух под один винтовой зажим

Установить подключенный механизм розетки в посадочное место

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке.

Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

Неправильный монтаж может вызвать угрозу безопасности людей и материальных ценностей.

При обнаружении какой-либо неисправности, отключить от источника электропитания. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности квалифицированным специалистом.

Обслуживание

Розетка является законченным решением и ремонту не подлежит

Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия хранения

Хранение розеток осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура окружающей среды от -10 до 60°C. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при 25°C.

Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, что должно быть подтверждено соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.

Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011