



ТЕРМОСТАТЫ СЕРИИ VALERO


Арт.: VG44428 VG44433 VG44435 VG44440

СОДЕРЖАНИЕ

1. Монтаж.....	2
2. Описание.....	3
3. Технические характеристики.....	4
4. Требования к функции контроля температуры.....	6
5. Изготовитель.....	7
6. Правила и условия безопасной эксплуатации.....	8
7. Правила и условия перевозки.....	9
8. Правила и условия реализации.....	9
9. Правила и условия утилизации.....	10
10. Гарантийные обязательства.....	11
11. Свидетельство о приеме.....	11


1

1. МОНТАЖ

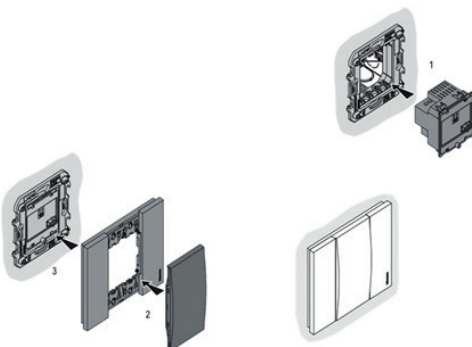

2

2. ОПИСАНИЕ

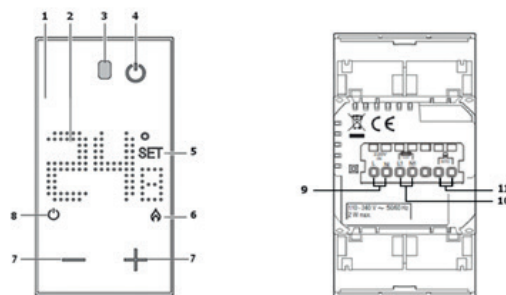

3

1. Дисплей с задней подсветкой
2. Отображение температуры
3. Световой сенсор
4. Кнопка ON/OFF *
5. Индикатор настройки температуры: появляется во время настройки температуры
6. Индикатор включенного отопления
7. Кнопки для установки температуры
8. Индикатор термостата OFF *
9. Клеммы подключения питания 110-240 В Пер. тока 50/60 Гц (L-N)
10. Клеммы подключения системы обогрева (L1-N1)
11. Клеммы подключения выносного температурного датчика

* Система в режиме OFF означает защитную температуру для отопления (5°C) или охлаждения (45°C)

4

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	110 – 240 В Пер. тока , 50/60Гц
Потребление	20 Вт макс.
Максимальное сечение кабелей	1 x 2,5мм ²
Рабочая температура	5 – 45 °C
Уставка температуры	5 – 40 °C
Отображение температуры в помещении	0-99 °C
Точность отображения температуры составляет	0,1 °C
Шаг	0,5 °C
Датчик температуры	3950/10k
Номинальный ток контактов	16 А

5

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ TEMПЕРАТУРЫ

- Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить. Нажмите еще раз, чтобы выключить
- Настройки плюса температуры (+) и минуса температуры (-). Когда устройство включено, нажмите (+), чтобы увеличить температуру на 0.5 градусов, и нажмите (-), чтобы уменьшить температуру на 0,5 градуса. Продолжайте нажимать, чтобы автоматически увеличить или уменьшить температуру.
- Когда термостат нагревается, в правом нижнем углу панели отображается символ нагрева. Когда температура достигает заданной температуры, термостат прекращает нагревание. В это время символ нагрева не отображается в правом нижнем углу панели.
- Если датчик контроля температуры земли открыт или закорочен, дисплей будет мигать, а выход реле будет отключен.
(Нормальная работа после ремонта)
- Температура начала и окончания контроля температуры составляет 2 градуса, заданная температура контроля температуры составляет 22 градуса, температура окружающей среды повышается до 22 градусов и останавливается, а температура окружающей среды падает до 20 градусов и запускается.

6

5. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HK LEED LIGHTING CO., LTD" Китай, No.23, East of
lefeng str. 9 Dist Sansha village, Henglan town, Zhongshan city

КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

ООО «Донэль» (ИНН: 7726658307; КПП: 772301001) 115088, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: 8 (495) 230 31 32, info@donel.su, <https://donel.su/>
«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».

7

6. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену термостатов осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

Неправильный монтаж может вызвать угрозу безопасности людей и материальных ценностей. Запрещается монтаж и эксплуатация термостатов при обнаружении трещин или сколов в основании термостатов или крышке. Запрещается подключение термостатов к неисправной электропроводке. При обнаружении неисправности, отключить от источника электропитания. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

8

7. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

8. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

9

9. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация электрических и электронных приборов после окончания срока службы (Европейская директива 2002/96/CE)



Этот символ на продукте или его упаковке означает, что этот продукт нельзя рассматривать как бытовые отходы. Вместо этого его необходимо отвезти в пункт сбора, предназначенный для переработки электрического и электронного оборудования, например:

Точки продаж, в случае если вы покупаете новый товар, аналогичный тому, который подлежит утилизации;
местные пункты сбора (центры сбора отходов, местные центры переработки и т. д.)

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, которые могут быть вызваны неправильной утилизацией данного продукта.

10

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011

11